


**INSTRUCTION DE MONTAGE ET D'UTILISATION
DU KIT BUTOIR ADAPTABLE AUX MOTOCULTEURS OREC SF600 ET SF600D**

PRESENTATION

Le kit butoir adaptable aux motoculteurs SF600 et SF600D se compose de deux parties distinctes :


1. Un bras de liaison se fixant au carter de protection
2. Un butoir réglable se rattachant au bras de liaison

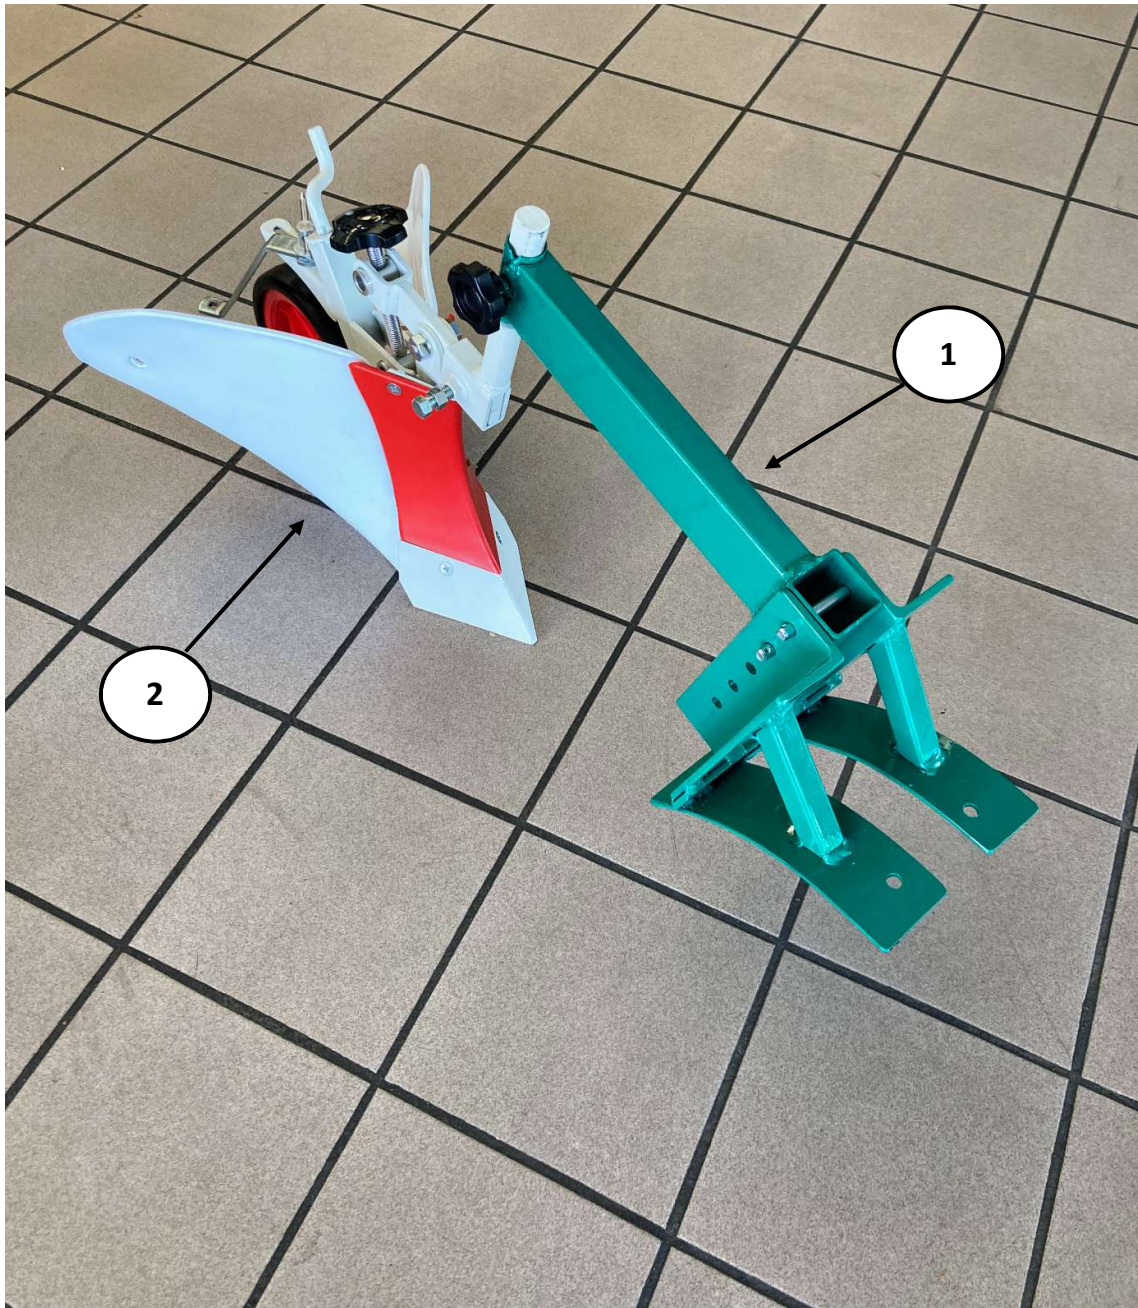

INSTALLATION DU KIT

L'installation du kit butoir s'effectue en quatre étapes :

1. Retirer la tôle de protection montée sur le carter couvrant les fraises
NB : Tôle absente sur la présente photo
2. Monter le bras de liaison en utilisant comme points de fixations les quatre trous déjà percés dans le carter de protection
3. Remonter la tôle de protection
4. Installer le butoir en l'emboîtant directement dans le bras de liaison

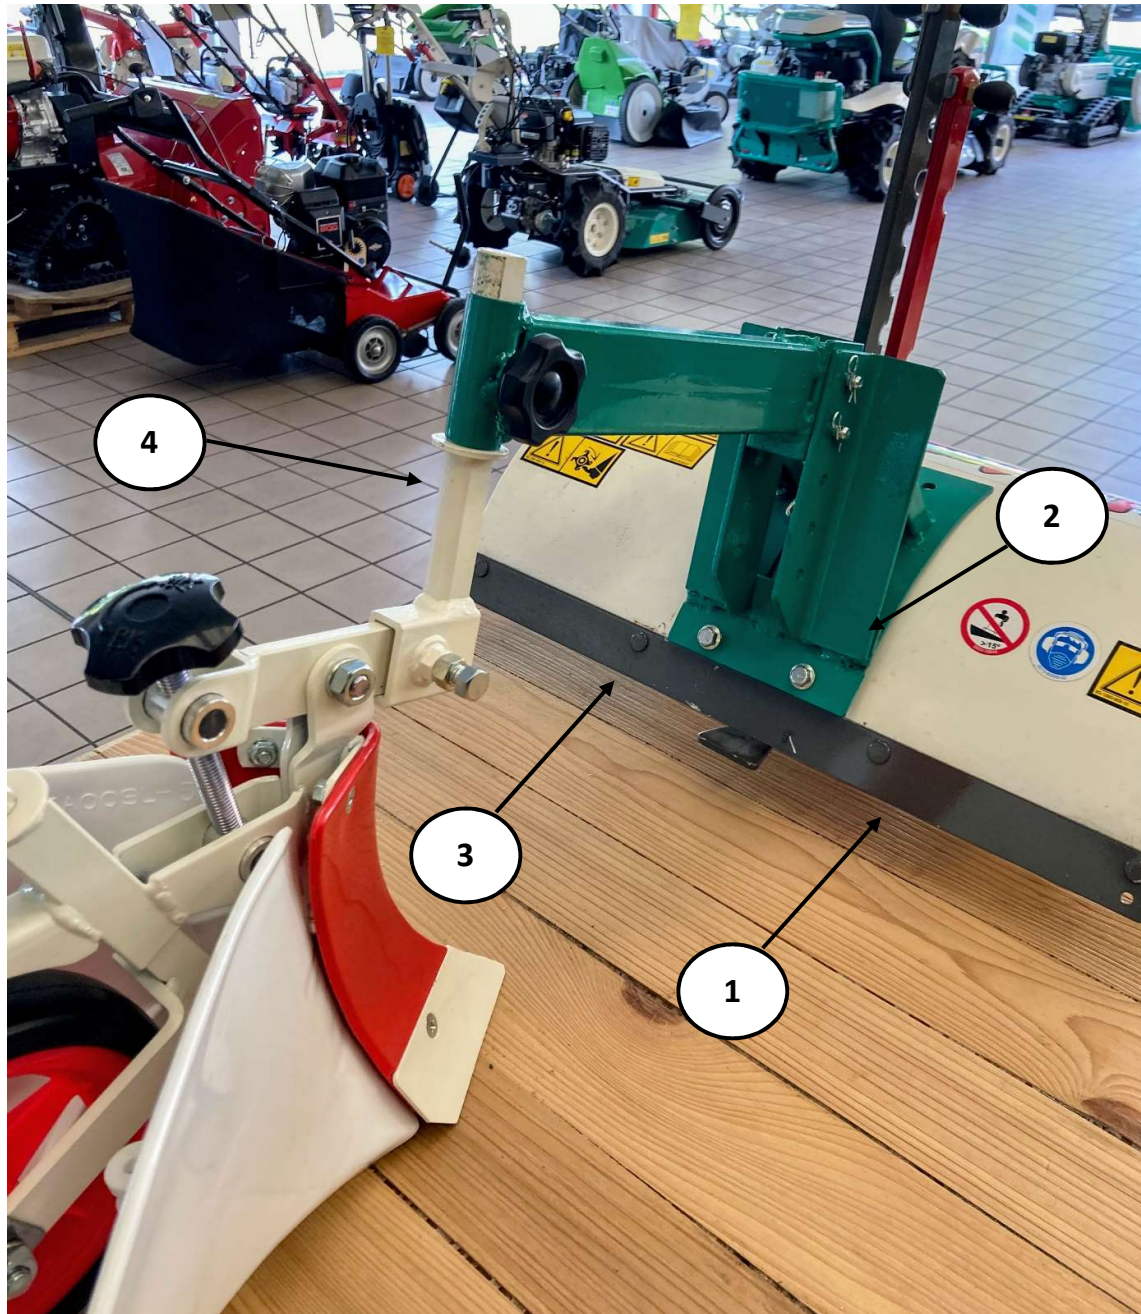

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Cet accessoire n'est pas une charrue, ce dernier est destiné à ouvrir des raies ou faire des butées dans un terrain ameubli. Il conviendra donc de ne pas dépasser la profondeur de travail des fraises et ce, même si les réglages sur le bras de liaison permettent d'aller plus bas. Ces réglages ont été conçus pour vous permettre d'ajuster au mieux la profondeur de travail choisie tout en veillant à ne pas dépasser les limites citées précédemment.

Il est impératif de veiller au bon respect de ces recommandations afin de ne pas risquer d'endommager la boîte de vitesse du motoculteur (type OREC SF600 ou SF600D) compromettant ainsi toute prise en garantie de votre machine.